

Yealink

Ultra Prime Business Phone

SIP-T87W



English | Deutsch | Français | Español


Quick Start Guide(V1.3)

Table of Contents

English	3
Deutsch	11
Français	19
Español	27

Package Contents


The following items are included in your package. If you find anything missing, contact your system administrator.

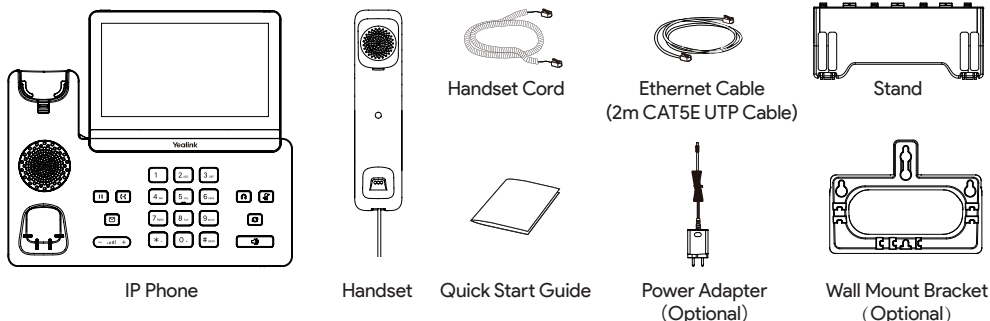

Note: We recommend that you use the accessories provided or approved by Yealink. The use of unapproved third-party accessories may result in reduced performance.


Assembling the Phone

1. Attach the stand, as shown below:

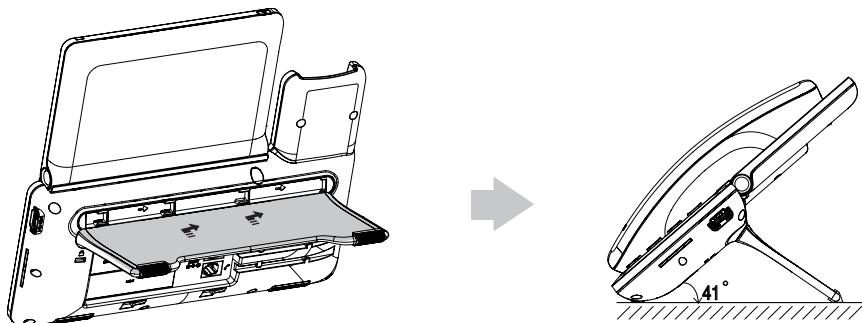


Note: You can also mount the phone to a wall. For more information on how to attach the wall mount bracket, refer to Yealink Wall Mount Quick Installation Guide for Yealink IP Phones.

2. Connect the handset and optional headset, as shown below:

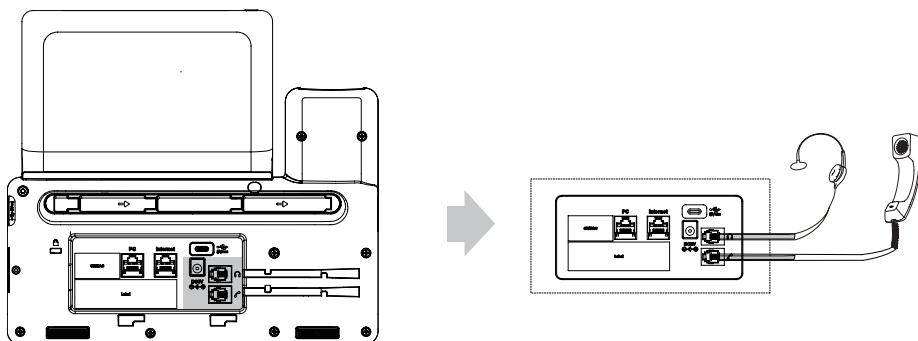


3. Connect the USB flash drive, as shown below:

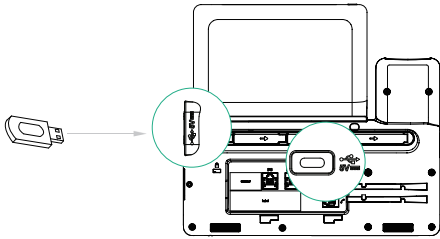

- Note:**
- The USB-A port can be used to connect other USB devices, such as EXP55, USB headset, EHS40 and so on.
 - The USB-C port can be used to connect USB headset and Device Mode.

4. Connect the network and power, as shown below:

You have two options for network and power connections. Your system administrator will advise you which one to use.

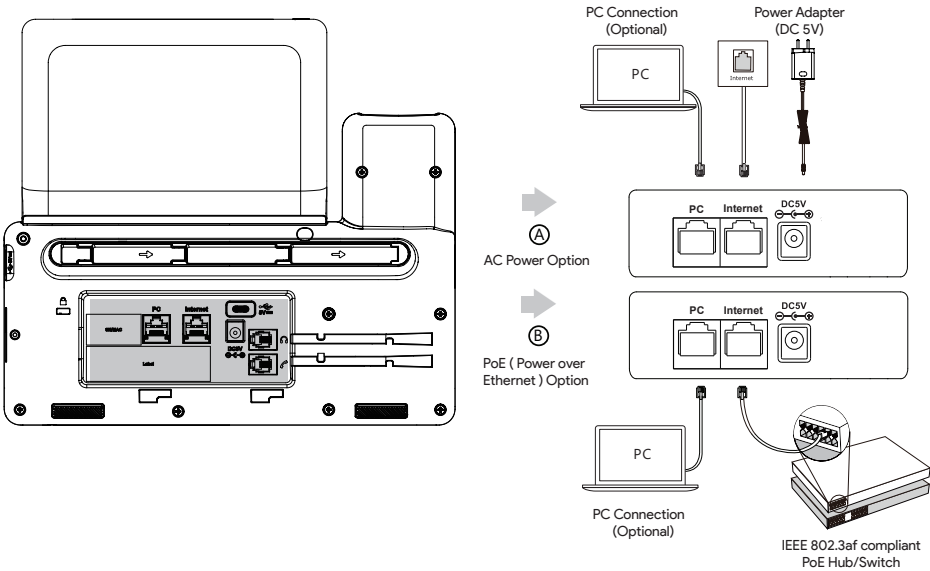


- Note:**
- The IP phone should be used with Yealink original power adapter (5V/2A) only.
 - The use of the third-party power adapter may cause the damage to the phone. If you are connecting a PC to your phone, we recommend that you use the Ethernet cable provided by Yealink.
 - If inline power (PoE) is provided, you don't need to connect the power adapter.
- Make sure the hub/switch is PoE-compliant.

Adjusting the Hookswitch Tab

The IP phone is packaged with the hookswitch tab in desk mount position. Before mounting the IP phone to a wall, you must set the hookswitch tab to wall mount position.

To adjust the hookswitch tab:


1. Pull the hookswitch tab in the handset cradle.
2. Rotate the hookswitch tab 180 degrees.
3. Reinsert the hookswitch tab.

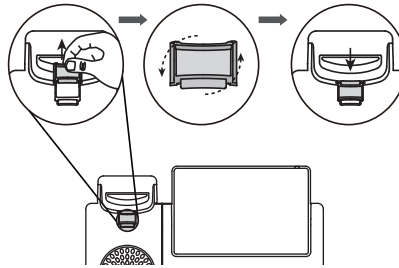

The hookswitch tab has a lip which allows the handset to stay on-hook when the IP phone is mounted vertically.

Triggering Alarm

Yealink phones support an emergency button feature, enabling one-button alerting. For more related settings information, please refer to the user guide.

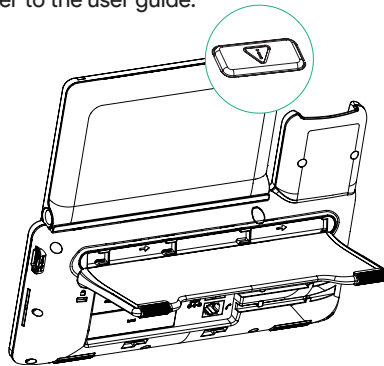

Startup

After the IP phone is connected to network and supplied with power, it automatically begins the initialization process. After startup, the phone is ready for use. You can configure the phone via web user interface or phone user interface.

Welcome
Initializing...please wait

Configuring Your Phone

Configuring via web user interface

Accessing the web user interface:

1. When the phone is idle, go to **Menu→Status→General** to obtain the IP address of the phone.
2. Open a web browser on your computer, enter the IP address into the address bar (e.g., "http://192.168.0.10" or "192.168.0.10"), and then press the **Enter**.
3. Enter the user name (default: admin) and password in the login page and click **Login**.

Network Settings: Click **Network→Basic→IPv4 Config**.

You can configure the network settings in the following ways:

DHCP: By default, the phone attempts to contact a DHCP server in your network to obtain its valid network settings, e.g., IP address, subnet mask, gateway address and DNS address.

Static IP: If your phone can not contact a DHCP server for any reason, you need to configure the IP address, subnet mask, gateway address, primary DNS address and secondary DNS address for the phone manually.

Note: The IP phone also supports IPv6, but IPv6 is disabled by default.

The wrong network settings may result in the inaccessibility of your phone and may have an impact on the network performance. Contact your system administrator for more information.

Account Settings: Click **Account→Register→Account X** (X=1,2,3...11,12).

Parameters of the account:

Register Status: It shows the register status of the current account.

Line Active: You can select Enabled/Disabled to enable/disable the account.

Label: It is shown on the LCD screen to identify the account.

Display Name: It is shown as Caller ID when placing a call.

Register Name: It is an authenticated ID for authentication provided by ITSP (required).

User Name: It is provided by ITSP for registration (required).

Password: It is provided by ITSP for registration (required).

Server Host: It is provided by ITSP for registration (required).

Register status icons on the LCD screen:



Registered



Registering



Register Failed

Note: Check with your system administrator if any error appears during the registration process or a specific configuration is required for your registration.

Configuring via phone user interface

Network Settings:

When the phone is idle, go to **Menu→Advanced→Network→WAN Port/Wi-Fi Port/VLAN/Web Server/802.1x/VPN/LLDP/CDP/NAT** to configure the network.

Account Settings:

When the phone is idle, go to **Menu→Advanced→Accounts** to configure the account.

Note: For more information on account parameters, refer to **Configuring via web user interface** above.

Basic Call Features

Placing a Call

Using the handset:

1. Pick up the handset.
2. Enter the number, and then tap .

Using the speakerphone:

1. With the handset on-hook, press .
2. Enter the number, and then tap .

Using the headset:

1. With the headset connected, tap  to activate the headset mode.
2. Enter the number, and then tap .

Note: During a call, you can alternate between the headset, hands-free speakerphone and handset modes by pressing the **Headset** key, the **Speakerphone** key or by picking up the handset. Headset mode requires a connected headset.

Answering a Call

Using the handset:

Pick up the handset.

Using the speakerphone:

Press .

Using the headset:

Tap .

Note: You can reject an incoming call by pressing the **Reject**.

Ending a Call

Using the handset:

Hang up the handset or tap **End Call**.

Using the speakerphone:

Press  or tap **End Call**.

Using the headset:

Tap **End Call**.

Redial

- Press  to enter the placed call list, select the desired entry and tap it directly or press .
- Press  twice when the phone is idle to dial out the last dialed number.

Call Mute and Un-mute

- Tap **Mute** to mute the microphone during a call.
- Tap **Mute** again to un-mute the call.

Call Hold and Resume

To place a call on hold:

Press  or tap **Hold** during an active call.

To resume the call, do one of the following:

- If there is only one call on hold, press  or tap **Hold** again

- If there is more than one call on hold, select the desired call, and then press  or tap **Hold**.

Call Transfer

You can transfer a call in the following ways:

Blind Transfer

1. Press  or tap **Transfer** during an active call. The call is placed on hold.
2. Enter the number you want to transfer to.
3. Tap **B Transfer** or .

Semi-Attended Transfer

1. Press  or tap **Transfer** during an active call. The call is placed on hold.
2. Enter the number you want to transfer to, and then tap .
3. Press  or tap **Transfer** when you hear the ring-back tone.

Attended Transfer

1. Press  or tap **Transfer** during an active call. The call is placed on hold.
2. Enter the number you want to transfer to, and then tap .
3. Press  or tap **Transfer** when the second party answers.

Call Forward

To enable call forward:

1. When the phone is idle, go to **Menu→Features→Call Forward**.
2. Select the desired forward type:
 - **Always Forward**—Incoming calls are forwarded unconditionally.
 - **Busy Forward**—Incoming calls are forwarded when the phone is busy.
 - **No Answer Forward**—Incoming calls are forwarded if not answered after a period of time.
3. Enter the number you want to forward to. For **No Answer Forward**, press the **Navigation Cluster** key to select the desired ring time to wait before forwarding from the **After Ring Time** field.
4. Tap **Save** soft key to accept the change.

Call Conference

1. Tap **Invite** during an active call. The call is placed on hold.
2. Enter the number of the second party, and then tap .
3. When the second party answers, all parties are now joined in the conference.
4. Tap **End Call** soft key to disconnect all parties.

Note: You can split the conference call into two individual calls by tapping **Manage→Split**.

Speed Dial

To configure a speed dial key:

1. When the phone is idle, go to **Menu→Features→Dsskey**.
2. Select the desired DSS key, and then press the **Enter** soft key.
3. Select **SpeedDial** from the **Type** field, select the desired line from the **Account ID** field, enter a label in the **Label** field and then enter the number in the **Value** field.
4. Tap **Save** soft key to accept the change.

To use the speed dial key:

Press the speed dial key to dial out the preset number.

Voice Message

Message waiting indicator on the idle screen indicates that one or more voice messages are waiting at the message center. The power indicator LED slowly flashes red.

To listen to voice messages:

1. Tap  or the **Connect** soft key.
2. Follow the voice prompts to listen to your voice messages.

Customizing Your Phone

Call History

1. Tap **History** when the phone is idle and scroll through the list.
2. Select an entry from the list, you can do the following:

If you tap , you can also do the following:

- Select **Edit** to edit detailed information about the entry.
- Select **Add to Local** to add the entry to the local directory.
- Select **Blocklist** to add the entry to the blocklist.
- Select **Delete** to delete the entry from the list.

Contact Directory

To add a contact:

1. Tap **Directory** when the phone is idle, and then select **All Contacts**.
2. Tap  to add a contact.
3. Enter a unique contact name in the **Name** field and contact numbers in the corresponding fields.
4. Tap  to accept the change.

To edit a contact:

1. Tap **Directory** when the phone is idle, and then select **All Contacts**.
2. Select the desired contact, tap  → **Edit**.
3. Edit the contact information.
4. Tap  to accept the change.

To delete a contact:

1. Tap **Directory** when the phone is idle, and then select **All Contacts**.
2. Select the desired contact, tap  → **Delete**.
3. Tap **OK** when the LCD screen prompts "Delete selected item?".

Note: You can add contacts from call history easily. For more information, refer to Call History above.

Volume Adjustment

- Press   during a call to adjust the receiver volume of the handset/speakerphone/headset.
- Press   when the phone is idle or ringing to adjust the ringer volume.
- Press   to adjust the media volume in the corresponding screen.

Ring Tones

1. When the phone is idle, go to **Menu**→**Basic**→**Sound**→**Ring Tones**.
2. Select **Common** or the desired account.
3. Select the desired ring tone.
4. Tap  to accept the change.

Security Center

Yealink provides a data protection mechanism, allowing you to decide whether to connect the phone to the device management platform and what private data you permit to report. For how to enable data protection, see the user guide.


Our product contains some source code that may be used and modified by anyone and everyone under the GNU General Public License (GPL), provided they, in turn, make it available to everyone else with the same licensing agreement.

Please visit <https://support.yealink.com/> or scan the QR-code below and go to **Help Desk → Open Source Software of Yealink IP Phones** for the original GPL license and the source code of components licensed under GPL and used in Yealink products.



Lieferumfang


Folgende Teile sind im Lieferumfang Ihres Telefons enthalten. Sollte etwas fehlen, wenden Sie sich bitte an Ihren Systemadministrator.

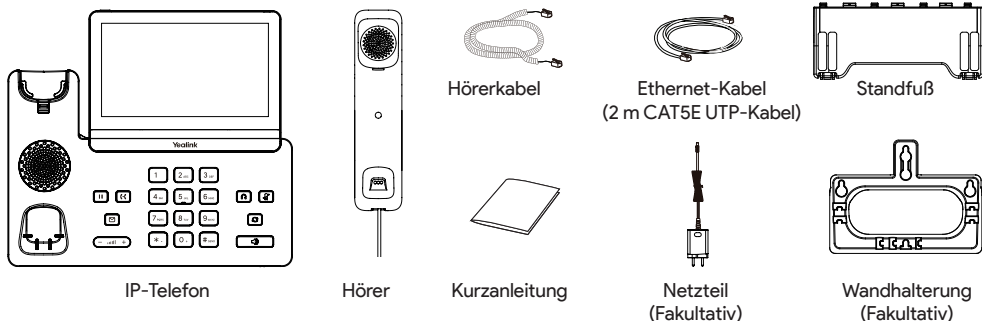

Hinweis: Wir empfehlen Ihnen, das von Yealink bereitgestellte oder autorisierte Zubehör zu verwenden. Die Verwendung von nicht zugelassenem Zubehör von Drittanbietern kann zu Leistungseinbußen führen.


Installation des Telefons

1. Befestigen Sie den Ständer wie unten gezeigt:

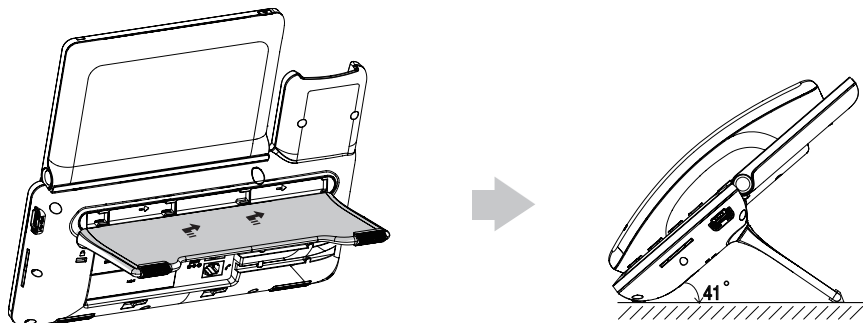


Hinweis: Sie können das Telefon auch an einer Wand befestigen. Weitere Informationen zum Anbringen der Wandhalterung finden Sie unter Yealink Wall Montage-Kurzanleitung für Yealink IP-Telefone.

2. Schließen Sie das Mobilteil und das optionale Headset an, wie unten gezeigt:

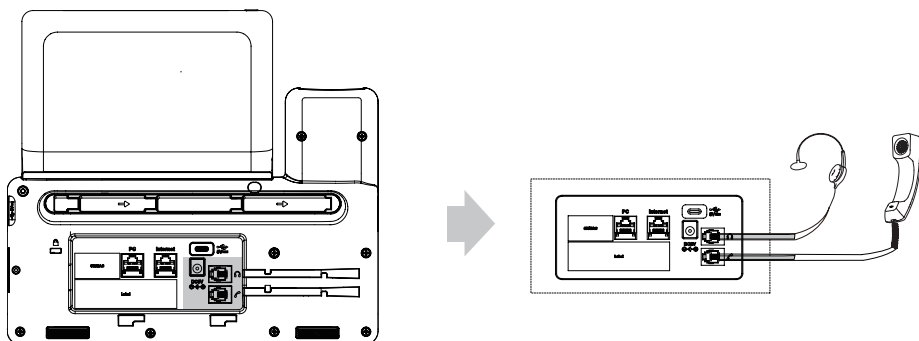


3. Schließen Sie das USB-Flash-Laufwerk wie unten gezeigt an:

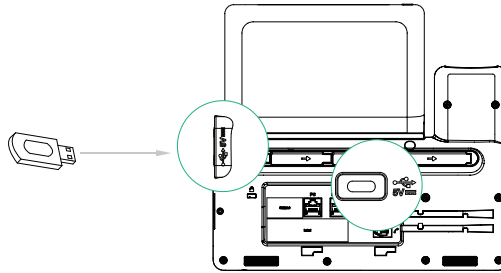

Hinweis: • Der USB - A-Anschluss kann zum Anschließen anderer USB-Geräte verwendet werden, z. B. EXP55, USB-Headset, EHS40 usw.
• Der USB - C-Anschluss kann zum Anschließen des USB-Headsets und des Geräts Mode verwendet werden.

4. Schließen Sie das Netzwerk und die Stromversorgung an, wie unten gezeigt:

Es gibt zwei Möglichkeiten für die Verbindung des Netzwerks und der Stromversorgung. Ihr Systemadministrator wird Sie beraten, welches verwendet werden soll.

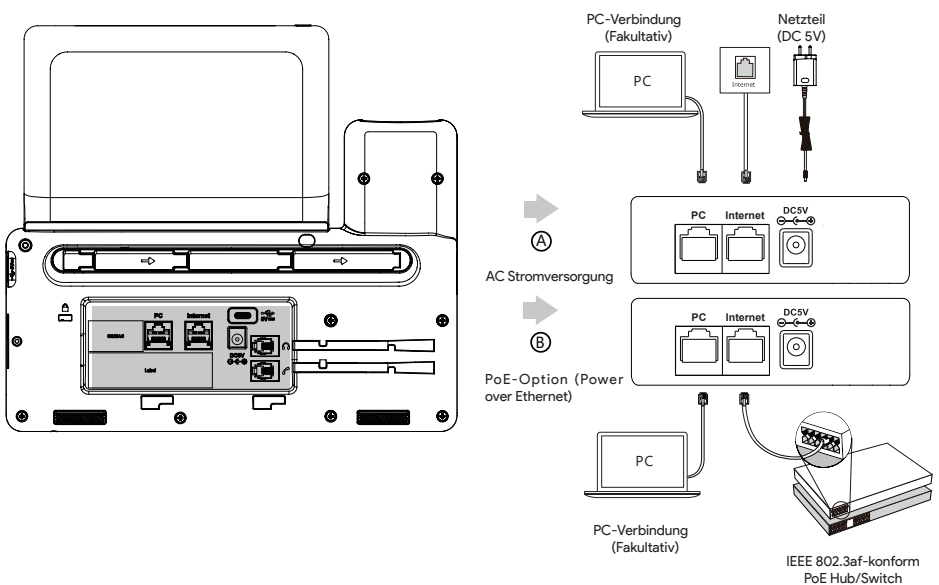


Hinweis: Das IP-Telefon darf nur mit dem originalen Yealink Netzteil (5V/2A) genutzt werden. Die Verwendung eines Netzteils von einem Drittanbieter kann zur Beschädigung des Telefons führen.
Falls Sie beabsichtigen, Ihr Telefon mit einem PC zu verbinden, empfehlen wir, daß Sie das von Yealink gelieferte Ethernet-Kabel benutzen.
Bei einer Online-Versorgung (PoE) muss das Netzteil nicht angeschlossen werden. Stellen Sie sicher, dass der Hub/Switch PoE-konform ist.

Einstellen der Gabelschalterlasche

Das IP Telefon wird mit der Gabelumschalttaste in der Tischmontageposition geliefert. Bevor Sie das IP Telefon an der Wand befestigen, müssen Sie den Gabelumschalter auf die Wandmontageposition einstellen.

Um die Gabelumschalttaste anzupassen:


1. Ziehen Sie die Gabelumschalterlasche in der Hörerablage.
2. Drehen Sie den Hakenwechseltab um 180 Grad.
3. Setzen Sie die Gabelumschaltung wieder ein.

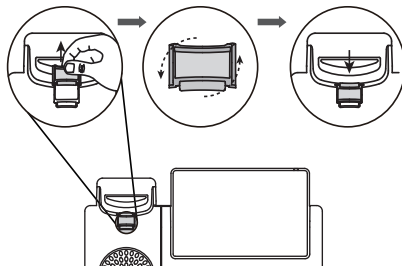

Der Hörerhalter hat eine Lasche, die es dem Hörer ermöglicht, in der aufgelegten Position zu bleiben, wenn das Telefon vertikal montiert ist.

Alarm auslösen

Yealink Telefone unterstützen eine Notfalltaste-Funktion, die eine Ein-Knopf-Alarmierung ermöglicht. Weitere Informationen zu den zugehörigen Einstellungen finden Sie im Benutzerhandbuch.

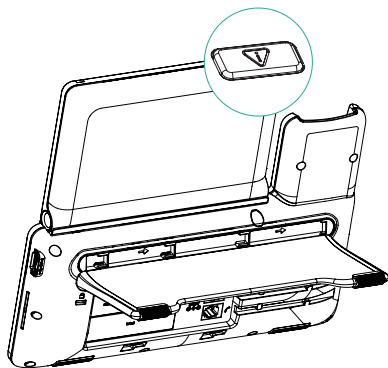

Startvorgang

Nachdem das IP Telefon mit dem Netzwerk verbunden und mit Strom versorgt wurde, beginnt es automatisch mit dem Initialisierungsvorgang. Nach der Initialisierung ist das Telefon betriebsbereit. Sie können das Telefon über die Web-Benutzeroberfläche oder die Benutzeroberfläche des Telefons konfigurieren.

Welcome
Initializing...please wait

Konfiguration Ihres Telefons

Konfiguration über die Weboberfläche

Zugriff auf die Weboberfläche:

1. Wenn sich das Telefon im Leerlauf befindet, gehen Sie zu **Menü→Status→Allgemein**, um die Adresse IP des Telefons abzurufen.
2. Öffnen Sie einen Webbrowser auf Ihrem Computer, geben Sie die Adresse IP in die Adressleiste ein (z. B. "http://192.168.0.10" oder "192.168.0.10") und drücken Sie dann die **Eingabetaste**.
3. Geben Sie den Benutzernamen (Standard: admin) und das Passwort auf der Anmeldeseite ein und klicken Sie auf **Anmelden**.

Netzwerkeinstellungen : Klicken Sie auf **Network→Basic→IPv4 Config**.

Sie können die Netzwerkeinstellungen wie folgt konfigurieren:

DHCP: Per Standardeinstellung kontaktiert das Telefon einen DHCP-Server in Ihrem Netzwerk, um die gültigen Netzwerkeinstellungen zu beziehen, z.B. IP-Adresse, Subnetzmaske, Gateway-Adresse und DNS-Adresse.

Statisch IP : Falls Ihr Telefon aus irgendeinem Grund keinen DHCP-Server kontaktieren kann, müssen Sie die IP-Adresse, Subnetzmaske, Gateway-Adresse, primäre DNS-Adresse und sekundäre DNS-Adresse für das Telefon manuell konfigurieren.

Hinweis: Das IP-Telefon unterstützt auch IPv6, dieses ist jedoch standardmäßig deaktiviert.

Falsche Netzwerkeinstellungen können zur Unzugänglichkeit Ihres Telefons und zu einer Beeinträchtigung der Netzwerkleistung führen.

Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren Systemadministrator.

Kontoeinstellungen: Klicken Sie auf **Konto→Registrieren→Konto X** (X =1,2,3...11,12).

Einstellungen des Kontos:

Status der Registrierung : Zeigt den Status der Registrierung des aktuellen Kontos an.

Linie aktiv : Wählen Sie Enabled/Disabled, um das Konto zu aktivieren/deaktivieren.

Bezeichnung : Anzeige erscheint im Touchscreen für die Identifizierung des Kontos.

Anzeigename : Erscheint während eines Anrufs als Anrufer-ID.

Name des Registers : Dies ist eine von ITSP bereitgestellte bestätigte ID für die Authentifizierung (erforderlich).

Benutzername : Wird von ITSP für die Registrierung bereitgestellt (erforderlich).

Passwort : Wird von ITSP für die Registrierung bereitgestellt (erforderlich).

Server-Host : Wird von ITSP für die Registrierung bereitgestellt (erforderlich).

Icons für die Anzeige des Registrierungsstatus im LCD:



Registriert



Registrierung im Gange



Registrierung fehlgeschlagen

Hinweis: Wenden Sie sich an Ihren Systemadministrator, wenn während des Registrierungsprozesses ein Fehler auftritt oder ein bestimmter Für Ihre Registrierung ist eine Konfiguration erforderlich.

Konfiguration via Benutzeroberfläche des Telefons

Netzwerkeinstellungen:

Wenn sich das Telefon im Leerlauf befindet, gehen Sie zu **Menü→Erweiterte Einstellungen→Netzwerk→WAN-Port/Wi-Fi-Port/VLAN /Webserver/802.1x/VPN/LLDP/CDP/NAT**, um das Netzwerk zu konfigurieren.

Kontoeinstellungen:

Wenn sich das Telefon im Leerlauf befindet, gehen Sie zu **Menü→Erweiterte Einstellungen→Konten**, um das Konto zu konfigurieren.

Hinweis: Weitere Informationen zu den Kontoeinstellungen finden Sie im Abschnitt **Konfiguration via Weboberfläche**.

Grundlegende Funktionen für Anrufe

Anruf tätigen

Mit dem Hörer:

1. Nehmen Sie den Hörer ab.
2. Gib die Nummer ein und tippe dann auf .

Mit Freisprecheinrichtung:

1. Halten Sie den Hörer ein - aufgelegt, drücken Sie .
2. Gib die Nummer ein und tippe dann auf .

Mit Headset:

1. Tippen Sie bei angeschlossenem Headset auf , um den Headset-Modus zu aktivieren.
2. Gib die Nummer ein und tippe dann auf .

Hinweis: Während eines Anrufs können Sie zwischen den Modi Headset, Freisprecheinrichtung und Hörer umschalten, indem Sie die Taste HEADSET oder Speakerphone drücken oder den Hörer abnehmen. Für den Kopfhörermodus muss ein Headset verbunden werden.

Für den Kopfhörermodus muss ein Headset verbunden werden.

Anruf entgegennehmen

Mit dem Hörer:

Nehmen Sie den Hörer ab.

Mit Freisprecheinrichtung:

Drücken Sie auf die Taste .

Mit Headset:

Tippen Sie auf .

Hinweis: Sie können einen eingehenden Anruf ablehnen, indem Sie auf **Ablehnen** drücken.

Anruf beenden

Mit dem Hörer:

Legen Sie den Hörer auf, oder tippen Sie auf **Anruf beenden**.

Mit Freisprecheinrichtung:

Drücken  oder tippen Sie auf **Anruf beenden**.

Mit Headset:

Tippen Sie auf **Anruf beenden**.

Neuzugang

- Drücken Sie , um die Liste der getätigten Anrufe aufzurufen, wählen Sie den gewünschten Eintrag aus und tippen Sie direkt darauf oder drücken Sie .
- Drücken Sie zweimal , wenn das Telefon im Leerlauf ist, um die zuletzt gewählte Nummer anzurufen.

Anruf stumm und wieder laut stellen

- Tippen Sie auf **Stumm**, um das Mikrofon während eines Anrufs stummzuschalten.
- Tippen Sie erneut auf **Stumm**, um die Stummschaltung des Anrufs aufzuheben.

Anruf in Wartestellung versetzen und fortsetzen

Anruf in Wartestellung versetzen:

Drücken  oder tippen Sie während eines aktiven Anrufs auf **Halten**.

Gehen Sie wie folgt vor, um den Anruf fortzusetzen:

- Wenn nur ein Anruf gehalten wird, drücken  oder tippen Sie erneut auf **Halten**.

- Wenn mehr als ein Anruf gehalten wird, wählen Sie den gewünschten Anruf aus und drücken oder tippen Sie  dann **auf Halten**.

Anrufweiterleitung

Sie können Anrufe wie folgt weiterleiten:

Direkte Weiterleitung

1. Drücken  oder tippen Sie während eines aktiven Anrufs **auf Weiterleiten**. Der Anruf wird in Wartestellung versetzt.
2. Geben Sie die Nummer ein, an die der Anruf weitergeleitet werden soll.

3. Tippen Sie auf **B Übertragen** oder .

Weiterleitung mit Rufzeichen

1. Drücken  oder tippen Sie während eines aktiven Anrufs **auf Weiterleiten**. Der Anruf wird in Wartestellung versetzt.
2. Geben Sie die Nummer ein, an die Sie überweisen möchten, und tippen Sie dann auf .
3. Drücken  oder tippen Sie auf **"Übertragen"**, wenn Sie den Klingelton - zurück hören.

Weiterleitung mit Rücksprache

1. Drücken  oder tippen Sie während eines aktiven Anrufs **auf Weiterleiten**. Der Anruf wird in Wartestellung versetzt.
2. Geben Sie die Nummer ein, an die Sie überweisen möchten, und tippen Sie dann auf .
3. Drücken  oder tippen Sie auf **Übertragen**, wenn der zweite Teilnehmer antwortet.

Anrufumleitung

Rufweiterleitung aktivieren:

1. Wenn sich das Telefon im Leerlauf befindet, gehen Sie zu **Menü→Funktionen→Anrufweiterleitung**.
2. Wählen Sie die gewünschte Art der Rufumleitung:
 - **Immer weiterleiten** —Eingehende Anrufe werden bedingungslos weitergeleitet.
 - **Besetzt-Weiterleitung** —Eingehende Anrufe werden weitergeleitet, wenn das Telefon besetzt ist.
 - **Keine Weiterleitung annehmen** —Eingehende Anrufe werden weitergeleitet, wenn sie nach einer bestimmten Zeit nicht beantwortet werden.
3. Geben Sie die Nummer ein, an die Anrufe umgeleitet werden sollen. Drücken Sie für **No answer forward (Keine Antwortweiterleitung)** die Taste **Navigationscluster**, um im Feld **Nach Klingelzeit** die gewünschte Klingelzeit auszuwählen, die vor der Weiterleitung gewartet werden soll.
4. Tippen Sie auf **Softkey speichern**, um die Änderung zu übernehmen.

Telefonkonferenz

1. Tippen Sie während eines aktiven Anrufs **auf Einladen**. Der Anruf wird in Wartestellung versetzt.
2. Geben Sie die Nummer des zweiten Teilnehmers ein, und tippen Sie dann auf .
3. Wenn die zweite Partei antwortet, sind nun alle Parteien in der Konferenz vereint.
4. Tippen Sie auf die Softtaste **Anruf beenden**, um alle Teilnehmer zu trennen.

Hinweis: Sie können die Telefonkonferenz in zwei einzelne Anrufe aufteilen, indem Sie auf **Verwalten→Teilen** tippen.

Kurzwahl

Kurzwahlkosten konfigurieren:

1. Wenn sich das Telefon im Leerlauf befindet, gehen Sie zu **Menü→Funktionen→Dsskey**.
2. Wählen Sie die gewünschte DSS-Taste aus, und drücken Sie dann die **Softtaste EINGABETASTE**.
3. Wählen Sie SpeedDial aus dem Typ-Feld, wählen Sie die gewünschte Zeile aus dem **Account-ID-Feld**, geben Sie ein Label im Label-Feld ein und geben Sie dann die Nummer im Wert-Feld ein.
4. Tippen Sie auf **Softkey speichern**, um die Änderung zu übernehmen.

Verwendung von Kurzwahlkosten:

Drücken Sie auf die Kurzwahlkosten, um die zugewiesene Nummer anzuwählen.

Sprachnachrichten

Die Anzeige für eingegangene Nachrichten auf dem Ruhebildschirm weist darauf hin, dass im Nachrichtenzentrum eine oder mehrere Sprachnachrichten eingegangen sind.

Die LEDBetriebsanzeige blinkt langsam rot.

Sprachnachrichten abspielen:

1. Tippen Sie auf  oder auf die Softtaste Verbinden.
2. Folgen Sie den Sprachanleitungen, um Ihre Nachrichten abzuspielen.

Anpassen Ihres Telefons

Anrufliste

1. Tippen Sie auf **Verlauf**, wenn sich das Telefon im Leerlauf befindet, und scrollen Sie durch die Liste.
2. Wählen Sie einen Eintrag in der Liste. Sie haben dann folgende Möglichkeiten:

Wenn Sie tippen , können Sie auch Folgendes tun:

- Wählen Sie **Bearbeiten** aus, um detaillierte Informationen zum Eintrag zu bearbeiten.
- Wählen Sie **Zu lokalem Verzeichnis hinzufügen**, um den Eintrag zum lokalen Verzeichnis hinzuzufügen.
- Wählen Sie **Sperrliste** aus, um den Eintrag zur Sperrliste hinzuzufügen.
- Wählen Sie **Löschen** aus, um den Eintrag aus der Liste zu löschen.

Telefonbuch

Kontakt hinzufügen:

1. Tippen Sie auf **Verzeichnis**, wenn sich das Telefon im Leerlauf befindet, und wählen Sie dann **Alle Kontakte** aus.
2. Tippen Sie auf , um einen Kontakt hinzuzufügen.
3. Geben Sie im Feld Name einen eindeutigen Kontaktnamen und in die entsprechenden Felder Kontaktnummern ein.
4. Tippen Sie auf , um die Änderung zu akzeptieren.

Kontakt bearbeiten:

1. Tippen Sie auf **Verzeichnis**, wenn sich das Telefon im Leerlauf befindet, und wählen Sie dann **Alle Kontakte** aus.
2. Wählen Sie den gewünschten Kontakt aus und tippen Sie auf  → **Bearbeiten**.
3. Bearbeiten Sie die Kontaktinformationen.
4. Tippen Sie auf , um die Änderung zu akzeptieren.

Kontakt löschen:

1. Tippen Sie auf **Verzeichnis**, wenn sich das Telefon im Leerlauf befindet, und wählen Sie dann **Alle Kontakte** aus.
2. Wählen Sie den gewünschten Kontakt aus und tippen Sie auf  → **Löschen**.
3. Tippen Sie auf **OK**, wenn auf dem LCD-Bildschirm die Meldung "Ausgewähltes Element löschen?" angezeigt wird.

Hinweis: Sie können ganz einfach Kontakte aus dem Anruferverlauf hinzufügen. Weitere Informationen finden Sie oben in der Anrufliste.

Lautstärke einstellen

- Drücken Sie   während eines Anrufs, um die Hörerlautstärke des Hörers/der Freisprecheinrichtung/des Headsets einzustellen.
- Drücken Sie  , wenn das Telefon inaktiv ist oder klingelt, um die Klingeltonlautstärke einzustellen.
- Drücken Sie diese Taste  , um die Medienlautstärke auf dem entsprechenden Bildschirm einzustellen.

Klingeltöne

1. Wenn sich das Telefon im Leerlauf befindet, gehen Sie zu **Menü**→**Grundeinstellungen**→**Ton**→**Klingeltöne**.
2. Wählen Sie **Allgemein** oder das gewünschte Konto aus.
3. Wählen Sie den gewünschten Klingelton aus.
4. Tippen Sie auf , um die Änderung zu akzeptieren.

Sicherheits-Center

Yealink bietet einen Datenschutzmechanismus, mit dem Sie entscheiden können, ob das Telefon mit der Gerätemanagement-Plattform verbunden werden soll und welche privaten Daten gemeldet werden dürfen. Wie Sie den Datenschutz aktivieren, erfahren Sie im Benutzerhandbuch.


Unser Produkt enthält einen Teil des Quellcodes, der von jedermann unter der GNU General Public License (GPL) verwendet und verändert werden kann, vorausgesetzt, er wird im Gegenzug allen anderen unter der gleichen Lizenzvereinbarung zur Verfügung gestellt.

Bitte besuchen Sie <https://support.yealink.com/> oder scannen Sie den QR - Code unten und gehen Sie zu **Help Desk -> Open Source Software von Yealink IP Telefonen**, um die ursprüngliche GPL-Lizenz und den Quellcode von Komponenten zu erhalten, die unter der GPL lizenziert sind und in Yealink Produkten verwendet werden.




Contenu de la boîte

Les articles suivants sont inclus dans la boîte. Si un article est manquant, contactez votre administrateur de système.

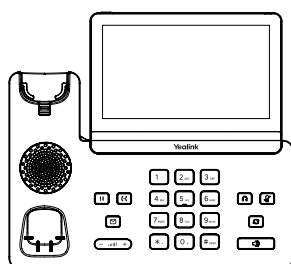

Téléphone IP




Combiné



Câble du combiné




Guide de démarrage rapide

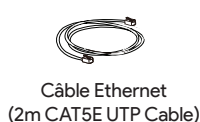


Câble Ethernet
(2m CAT5E UTP Cable)



Adaptateur de courant
(En option)



Support


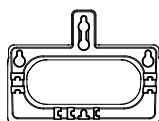


Support de montage mural
(En option)

Remarque : Nous vous conseillons d'utiliser les accessoires fournis ou approuvés par Yealink. L'utilisation d'accessoires tiers est susceptible de réduire les performances de l'appareil.



Assemblage du téléphone

1. Fixez le support, comme indiqué ci-dessous :

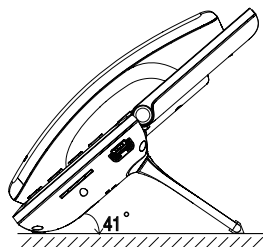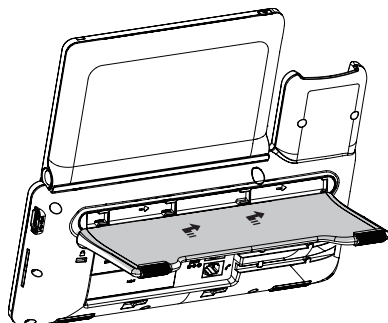


Remarque : Vous pouvez également installer le téléphone au mur. Pour plus d'informations sur la fixation du support mural, reportez-vous au Yealink Guide d'installation rapide du support mural pour les téléphones Yealink IP.

2. Connectez le combiné et le casque optionnel, comme indiqué ci-dessous :

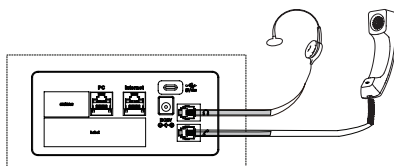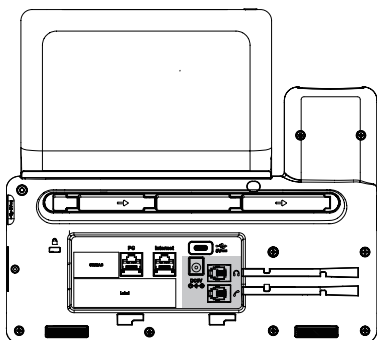

3. Connectez la clé USB, comme indiqué ci-dessous :

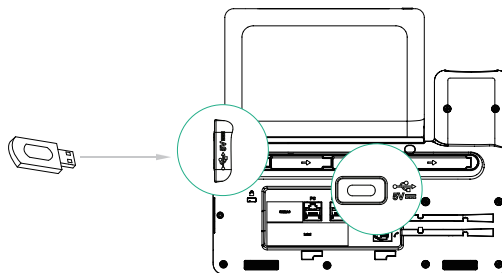


Remarque : • Le port USB - A peut être utilisé pour connecter d'autres dispositifs USB, tels que EXP55, casque USB, EHS40, etc.

• Le port USB - C peut être utilisé pour connecter le casque USB et le périphérique Mode.

4. Connectez le réseau et l'alimentation, comme indiqué ci-dessous :

Vous avez deux options pour les raccordements du réseau et de l'alimentation. Votre administrateur de système vous indiquera lequel utiliser.

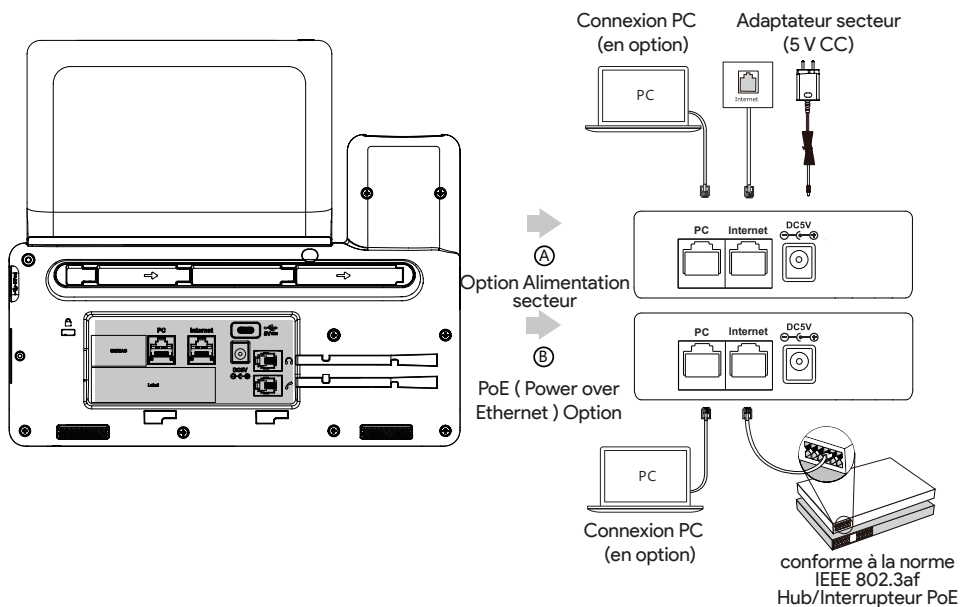

Remarque : Le IP téléphone doit seulement être utilisé avec l'alimentation Yealink (5V/2A) d'origine. L'utilisation d'un adaptateur secteur tiers peut endommager le téléphone.

Si vous connectez un ordinateur à votre téléphone, nous vous recommandons d'utiliser le câble Ethernet fourni par Yealink.


Si une alimentation en ligne (PoE) est fournie, vous n'avez pas besoin de raccorder l'adaptateur d'alimentation. Assurez-vous que le commutateur/routeur est compatible PoE.

Ajuster la languette d'accrochage

Le téléphone IP est emballé avec la languette du commutateur à crochet en position de montage sur bureau. Avant de monter le téléphone IP sur un mur, vous devez régler le crochet de commutation en position murale.

Pour ajuster l'onglet du commutateur de crochet :

1. Tirez sur l'onglet du commutateur à crochet dans le berceau du combiné.
2. Faites pivoter l'onglet du commutateur à crochet de 180 degrés.
3. Réinsérez la languette du commutateur.

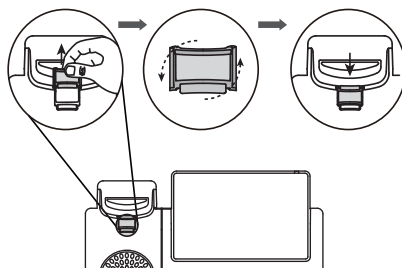


La languette du commutateur à crochet a une lèvre qui permet au combiné de rester en position sur-crochet lorsque le IP téléphone est monté verticalement.

Déclenchement de l'alarme

Les téléphones Yealink prennent en charge une fonction de bouton d'urgence, permettant une alerte par simple pression.

Pour plus d'informations sur les paramètres associés, veuillez consulter le guide de l'utilisateur.

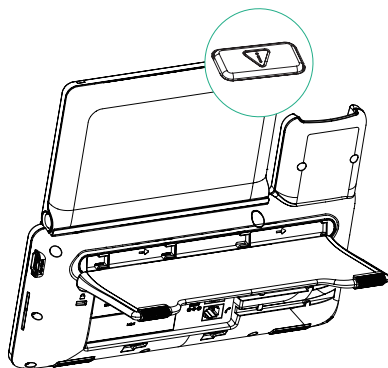

Démarrage

Une fois que le téléphone IP est connecté au réseau et alimenté en électricité, il commence automatiquement le processus d'initialisation. Après le démarrage, le téléphone est prêt à l'utilisation. Vous pouvez configurer le téléphone via l'interface utilisateur web ou l'interface utilisateur du téléphone.

Welcome

Initializing...please wait

Configurer votre téléphone

Configuration via l'interface utilisateur web

Accès à l'interface utilisateur web :

1. Lorsque le téléphone est inactif, allez à **Menu→Status→General** pour obtenir l'adresse IP du téléphone.
2. Ouvrez le navigateur web sur votre ordinateur, saisissez l'adresse IP dans la barre d'adresse (par exemple « <http://192.168.0.10> » ou « 192.168.0.10 ») et appuyez sur la touche **Enter**.
3. Saisissez le nom d'utilisateur (par défaut : admin) ainsi que le mot de passe dans la page de connexion et cliquez sur **Connexion**.

Paramètres du réseau: Cliquez **Réseau→Base→IPv4 Config**.

Vous pouvez configurer les paramètres du réseau de l'une des manières suivantes :

DHCP: Par défaut, le téléphone tente de contacter un serveur DHCP dans votre réseau pour obtenir ses paramètres réseau valides, par exemple, l'adresse IP, le masque de sous-réseau, l'adresse de la passerelle et l'adresse DNS.

Statique IP : Si votre téléphone ne peut pas contacter un serveur DHCP pour une raison quelconque, vous devez configurer l'adresse IP, le sous-réseau et le numéro de téléphone.

Vous pouvez configurer manuellement le masque, l'adresse de la passerelle, l'adresse DNS primaire et l'adresse DNS secondaire pour le téléphone.

Remarque : Le téléphone IP prend également en charge IPv6, mais IPv6 est désactivé par défaut.

Des paramètres de réseau erronés peuvent faire échouer l'accessibilité de votre téléphone et avoir un impact sur la performance du réseau.

Contactez votre administrateur de système pour plus d'informations.

Paramètres du compte: Cliquez **Compte→Enregistrer→Compte X** (X =1,2,3...11,12).

Paramètres du compte :

État de l'enregistrement : Il affiche le statut du registre du compte actuel.

Ligne active : Vous pouvez sélectionner Enabled/Disabled pour activer/désactiver le compte.

Label : Elle s'affiche sur l'écran LCD pour identifier le compte.

Nom d'affichage : Il s'affiche comme l'ID appelant quand vous passez un appel.

Nom du registre : Il s'agit de l'ID authentifié pour l'authentification fournie par l'ITSP (requis).

Nom de l'utilisateur : Il est fourni par l'ITSP pour l'enregistrement (requis).

Mot de passe : Il est fourni par l'ITSP pour l'enregistrement (requis).

Hôte du serveur : Il est fourni par l'ITSP pour l'enregistrement (requis).

Icônes du statut d'enregistrement sur l'écran LCD :



Enregistré



En cours d'enregistrement



Échec de l'enregistrement

Remarque : Vérifiez auprès de votre administrateur de système si une erreur apparaît pendant la procédure d'enregistrement ou si une configuration spécifique est requise pour votre enregistrement.

Configuration via l'interface utilisateur du téléphone

Paramètres du réseau:

Lorsque le téléphone est inactif, allez dans **Menu→Réglages avancés→Réseau→Port WAN/ Wi- Fi Port/VLAN. /Web Server/802.1x/VPN/LLDP/CDP /NAT** pour configurer le réseau.

Paramètres du compte:

Lorsque le téléphone est inactif, allez dans **Menu→Réglages avancés→Comptes** pour configurer le compte.

Remarque : Pour plus d'informations sur les paramètres du compte, voir **Configuration via l'interface utilisateur web** ci-dessus.

Fonctions d'appel de base

Passer un appel

Utiliser le combiné :

1. décrocher le combiné.
2. Entrez le numéro, puis appuyez .

Utiliser le haut-parleur :

1. Lorsque le combiné est raccroché, appuyez sur .
2. Entrez le numéro, puis appuyez .

Utiliser le casque :

1. Lorsque le casque est connecté, appuyez sur  pour activer le mode casque.
2. Entrez le numéro, puis appuyez .

Remarque : Pendant un appel, vous pouvez basculer entre les modes casque, haut-parleur main libre et combiné en appuyant sur la touche casque **Headset**, sur la touche haut-parleur **Speakerphone** ou en décrochant le combiné. Le mode casque nécessite qu'un casque soit branché.

Répondre à un appel

Utiliser le combiné :

Décrocher le combiné.

Utiliser le haut-parleur :

Appuyez sur .

Utiliser le casque :

Appuyez sur .

Remarque : Vous pouvez rejeter un appel entrant en appuyant sur la touche **Rejeter**.

Terminer un appel

Utiliser le combiné :

Raccrochez le combiné ou tapez **Fin d'appel**.

Utiliser le haut-parleur :

Appuyez sur  ou tapez sur **Fin d'appel**.

Utiliser le casque :

Tapez **Fin d'appel**.

Recomposer

- Appuyez sur  pour accéder à la liste des appels placés, sélectionnez l'entrée souhaitée et appuyez directement dessus ou appuyez sur .
- Appuyez sur  deux fois lorsque le téléphone est inactif pour appeler le dernier numéro composé.

Mettre un appel en sourdine et rétablir le son

- Tapez sur **Muet** pour couper le microphone pendant un appel.
- Tapez **Muet** à nouveau pour dé - mettre l'appel en sourdine.

Mise en attente et reprise d'un appel

Mettre un appel en attente :

Appuyez sur  ou tapez sur **Mise en attente** pendant un appel actif.

Pour reprendre l'appel, suivez l'une de ces actions :

- S'il n'y a qu'un seul appel en attente, appuyez sur  ou tapez sur **Attente** à nouveau.

- Si plusieurs appels sont en attente, sélectionnez l'appel souhaité, puis appuyez sur  ou tapez sur **Attente**.

Transfert d'appel

Vous pouvez transférer un appel d'une des façons suivantes:

Transfert sans préavis

1. Appuyez sur  ou tapez sur **Transfert** pendant un appel actif. L'appel est mis en attente.
2. Saisissez le numéro auquel vous souhaitez transférer l'appel.

3. Tapez **B Transfert** ou .

Transfert semi-privé

1. Appuyez sur  ou tapez sur **Transfert** pendant un appel actif. L'appel est mis en attente.
2. Saisissez le numéro vers lequel vous souhaitez effectuer le transfert, puis tapez sur .
3. Appuyez sur  ou tapez sur **Transfert** lorsque vous entendez la tonalité de - retour.

Transfert supervisé

1. Appuyez sur  ou tapez sur **Transfert** pendant un appel actif. L'appel est mis en attente.
2. Saisissez le numéro vers lequel vous souhaitez effectuer un transfert, puis tapez sur .
3. Appuyez sur  ou tapez sur **Transfert** lorsque le second correspondant répond.

Renvoyer un appel

Pour activer un renvoi d'appel :

1. Lorsque le téléphone est inactif, allez à **Menu**→**Fonctionnalités**→**Retour d'appel**.
2. Sélectionnez le type de renvoi :
 - **Toujours renvoyer** — Les appels entrants sont renvoyés sans condition.
 - **Renvoi sur occupation** — Les appels entrants sont renvoyés lorsque le téléphone est occupé.
 - **Renvoi sans réponse** — Les appels entrants sont renvoyés s'ils ne sont pas pris après un certain temps.
3. Saisissez le numéro que vous voulez renvoyer. Pour **Renvoi sans réponse**, appuyez sur la touche **Groupe de navigation** pour sélectionner le temps d'attente avant renvoi dans le champ **Temps après sonnerie**.
4. Tapez **Save** sur la touche programmable pour accepter la modification.

Conférence téléphonique

1. Tap **Invite** pendant un appel actif. L'appel est mis en attente.
2. Saisissez le numéro du second correspondant, puis tapez sur .
3. Lorsque le deuxième interlocuteur répond, tous les interlocuteurs sont maintenant réunis dans la conférence.
4. Tapez **Fin d'appel** touche douce pour déconnecter tous les interlocuteurs.

Remarque : Vous pouvez diviser la conférence téléphonique en deux appels individuels en appuyant sur **Gestion->Séparer**.

Numérotation rapide

Pour configurer une touche de numérotation rapide :

1. Lorsque le téléphone est inactif, allez à **Menu**→**Fonctionnalités**→**Touche de sélection**.
2. Sélectionnez la touche DSS souhaitée, puis appuyez sur la **Enter** touche programmable.
3. Sélectionnez **SpeedDial** dans le champ **Type**, sélectionnez la ligne souhaitée dans le champ **Account ID**, entrez un libellé dans le champ **Label** et entrez le nombre dans le champ **Value**.
4. Tapez **Save** sur la touche programmable pour accepter la modification.

Pour utiliser la touche de numérotation rapide :

Appuyez sur la touche de numérotation rapide pour composer le numéro prédéfini.

Message vocal

L'indicateur de message en attente sur l'écran inactif indique qu'un ou plusieurs messages sont en attente dans la messagerie. Le témoin d'alimentation lumineux rouge clignote lentement.

Le témoin d'alimentation lumineux rouge clignote lentement.

Pour écouter les messages vocaux :

1. Tapez sur  ou sur la **Connect** touche programmable.
2. Suivez les instructions vocales pour écouter vos messages vocaux.

Personnalisation de votre téléphone

Historique des appels

1. Tapez **Histoire** lorsque le téléphone est inactif et faites défiler la liste.
2. Sélectionnez une entrée dans la liste, vous pouvez faire ce qui suit :

Si vous tapez sur  , vous pouvez également effectuer les opérations suivantes :

- Sélectionnez **Editer** pour modifier les informations détaillées de l'entrée.
- Sélectionnez **Ajouter au répertoire local** pour ajouter l'entrée au répertoire local.
- Sélectionnez **Liste de blocage** pour ajouter l'entrée à la liste noire.
- Sélectionnez **Delete** pour supprimer l'entrée de la liste.

Répertoire des contacts

Pour ajouter un contact:

1. Tapez sur **Répertoire** lorsque le téléphone est inactif, puis sélectionnez **Tous les contacts**.
2. Appuyez sur  pour ajouter un contact.
3. Entrez un nom de contact unique dans le **Nom** champ et les numéros de contact dans les champs correspondants.
4. Appuyez sur  pour accepter la modification

Pour modifier un contact:

1. Tapez sur **Répertoire** lorsque le téléphone est inactif, puis sélectionnez **Tous les contacts**.
2. Sélectionnez le contact souhaité, tapez sur  → **Editer**.
3. Modifier les informations de contact.
4. Appuyez sur  pour accepter la modification

Pour supprimer un contact:

1. Tapez sur **Répertoire** lorsque le téléphone est inactif, puis sélectionnez **Tous les contacts**.
2. Sélectionnez le contact souhaité, tapez sur  → **Supprimer**.
3. Tapez sur **OK** lorsque l'écran LCD demande "Supprimer l'élément sélectionné ?".

Remarque : Vous pouvez facilement ajouter des contacts à partir de l'historique des appels. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Historique des appels ci-dessus.

Réglage du volume

- Appuyez sur  pendant un appel pour régler le volume du combiné, du haut-parleur ou du casque.
- Appuyez sur  lorsque le téléphone est inactif ou qu'il sonne pour régler le volume de la sonnerie.
- Appuyez sur  pour régler le volume du média dans l'écran correspondant.

Tonalités

1. Lorsque le téléphone est inactif, allez à **Menu**→**Basique**→**Son**→**Sonneries**.
2. Sélectionnez **Commun** ou le compte souhaité.
3. Sélectionner la sonnerie choisie.
4. Appuyez sur  pour accepter la modification

Centre de sécurité

Yealink dispose d'un mécanisme de protection des données qui vous permet de décider si le téléphone doit être connecté à la plate-forme de gestion des appareils et quelles sont les données privées que vous autorisez à communiquer. Pour savoir comment activer la protection des données, consultez le guide de l'utilisateur.


Notre produit contient un code source qui peut être utilisé et modifié par tout le monde sous la licence publique générale GNU (GPL), à condition que chacun le mette à la disposition de tous les autres avec le même accord de licence.

Veuillez visiter <https://support.Yealink.com/> ou scanner le code QR - ci-dessous et aller sur **Bureau d'aide → Logiciel Open Source des Yealink IP téléphones** pour la licence GPL originale et le code source des composants sous licence GPL et utilisés dans les Yealink produits.




Contenido de la caja

En la caja se incluyen los siguientes artículos. Si detecta que falta algo, contacte con el administrador de su sistema.

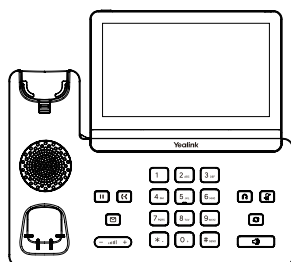

Teléfono IP



Terminal



Cable del dispositivo de mano




Guía de inicio rápido




Cable Ethernet
(Cable UTP CAT5E de 2 m)



Adaptador de alimentación
(Opcional)



Soporte





Soporte de montaje en pared
(Opcional)

Nota: Utilice siempre accesorios proporcionados o aprobados por Yealink. El uso de accesorios de terceros no aprobados puede afectar al funcionamiento.



Ensamblar el teléfono

1. Acople el soporte, como se muestra a continuación:

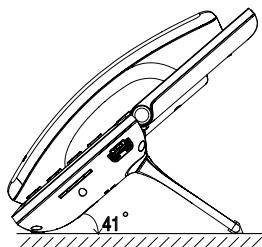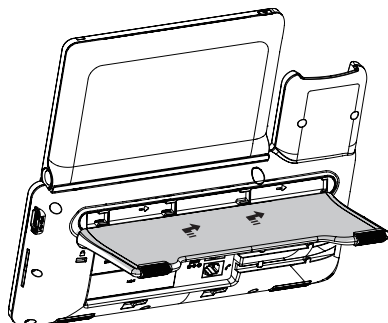


Nota: También puede montar el teléfono en una pared. Para obtener más información sobre cómo conectar el soporte de fijación de pared, consulte Yealink Wall Mount Quick Installation Guide for Yealink IP Phones.

2. Conecte el auricular y los auriculares opcionales, como se muestra a continuación:

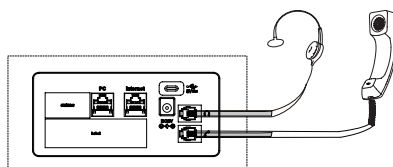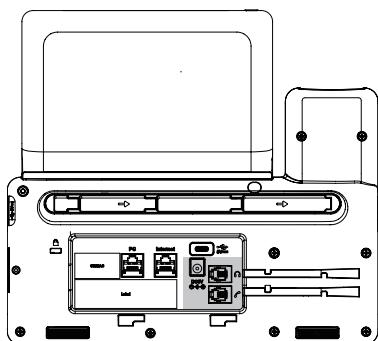

3. Conecte la unidad flash USB, como se muestra a continuación:

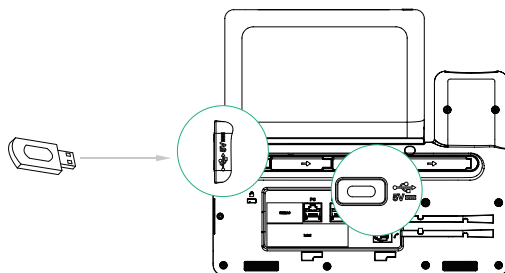


Nota: • El puerto USB -A se puede utilizar para conectar otros dispositivos USB, como EXP55, auriculares USB, EHS40, etc.

• El puerto USB -C se puede utilizar para conectar auriculares USB y el dispositivo Mode.

4. Conecte la red y la alimentación, como se muestra a continuación:

Tiene dos opciones para las conexiones de red y de alimentación. El administrador de su sistema le recomendará cuál usar.

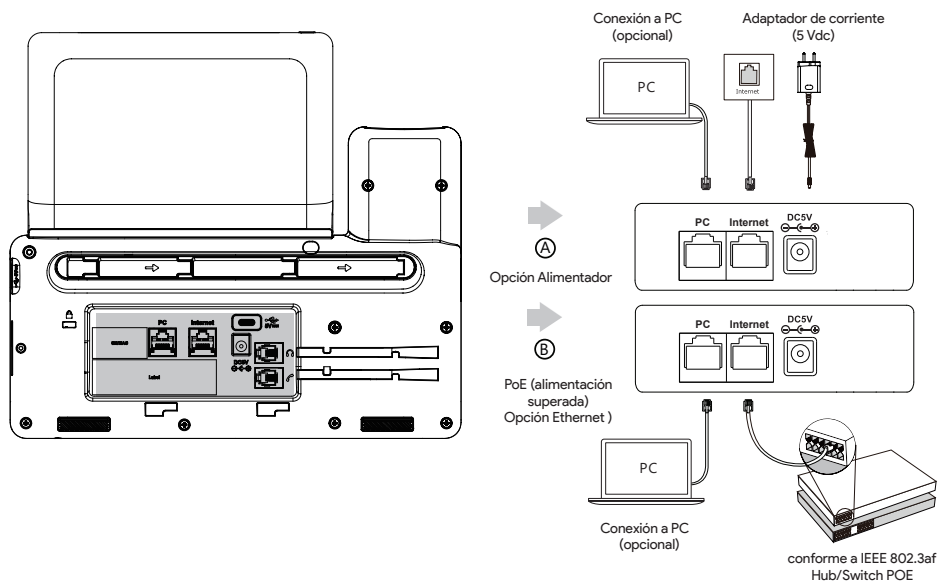

Nota: El teléfono IP debe utilizarse únicamente con el adaptador de alimentación original Yealink (5V/2A). El uso de alimentadores de terceros puede causar daños irreparables en el equipo.

Si quiere conectar un PC al terminal, le recomendamos usar el cable Ethernet proporcionado por Yealink.


Si se proporciona alimentación en línea (PoE), no necesita conectar el alimentador. Asegúrese de que el hub/switch sea compatible con PoE.

Ajuste de la pestaña del gancho

El IP teléfono viene empaquetado con la pestaña del gancho en la posición de montaje de escritorio. Antes de montar el teléfono IP en la pared, debes ajustar la pestaña del gancho a la posición de montaje en pared.

Para ajustar la lengüeta del interruptor de gancho:


1. Tira de la lengüeta del interruptor en la base del auricular.
2. Gira la lengüeta del gancho 180 grados.
3. Vuelva a insertar la pestaña del gancho del interruptor.

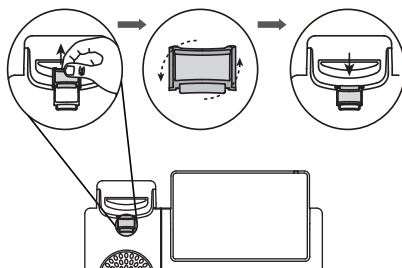

La lengüeta del interruptor tiene un borde que permite que el auricular permanezca colgado cuando el teléfono está montado verticalmente.

Activando alarma

Los teléfonos Yealink admiten una función de botón de emergencia, lo que permite alertar con un solo botón -. Para obtener más información sobre la configuración relacionada, consulte la guía del usuario.

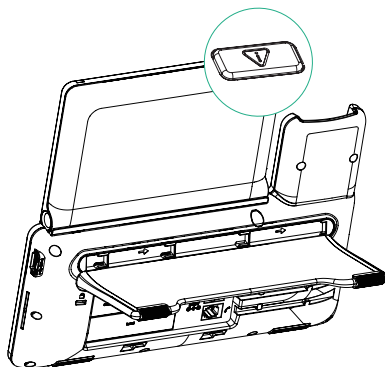

Puesta en marcha

Una vez que el teléfono IP está conectado a la red y suministrado con energía, inicia automáticamente el proceso de inicialización. El teléfono estará listo para usar tras la puesta en funcionamiento. Puede configurar el teléfono a través de la interfaz de usuario web o de la interfaz de usuario del teléfono.

Welcome
Initializing...please wait

Configuración del teléfono

Configuración a través de la interfaz de usuario web

Acceso a la interfaz de usuario web:

1. Cuando el teléfono esté inactivo, vaya a **Menú→Estado→General** para obtener la dirección IP del teléfono.
2. Abra el navegador de Internet en su ordenador, introduzca la dirección IP en la barra de direcciones (es decir, "http://192.168.0.10" o "192.168.0.10") y a continuación pulse la tecla **Entrar**.
3. Marque el nombre de usuario (predeterminado: admin) y la contraseña en la página de inicio de sesión y haga clic en **Iniciar sesión**.

Configuración de la red: Haga clic en **Red→Básica→Configuración de IPv4**.

Puede configurar los ajustes de la red de las formas siguientes:

DHCP: El teléfono intentará contactar con un servidor DHCP de su red para obtener los ajustes de red válidos, es decir, la dirección IP, máscara de subred, dirección de la puerta de enlace y dirección DNS.

Estático IP : Si el teléfono no puede contactar con un servidor DHCP por alguna razón, deberá configurar manualmente la dirección IP, máscara de subred, dirección de la puerta de enlace y los DNS primario y secundario del teléfono.

Nota: El teléfono IP también es compatible con IPv6, pero está deshabilitado de forma predeterminada.

Los ajustes incorrectos de la red pueden dar como resultado la inaccesibilidad del teléfono y tener influencia en el comportamiento de la red.

Contacte con el administrador de su sistema para obtener más información.

Ajustes de cuenta: Haga clic en **Cuenta→Registro→Cuenta X** (X =1,2,3...11,12).

Parámetros de la cuenta:

Estado de registro : Muestra el estado del registro de la cuenta actual.

Línea activa : Puede seleccionar **Habilitar/Deshabilitar** para habilitar/deshabilitar la cuenta.

Etiqueta : Se muestra en la pantalla LCD para identificar la cuenta.

Nombre para mostrar : Se muestra como ID de la llamada cuando se hace una llamada.

Nombre del Registro : Es el nombre requerido para la autenticación con el servidor (requerido).

Nombre de usuario : Proporcionado por el ITSP para registrarse (requerido).

Contraseña : Proporcionado por el ITSP para registrarse (requerido).

Host de servidor : Proporcionado por el ITSP para registrarse (requerido).

Iconos del estado del registro en la pantalla LCD:



Registrado



Registrando



No registrado

Nota: Compruebe con el administrador de su sistema si aparece algún error durante el proceso de registro o si se requiere una configuración específica para registrarse.

Configuración a través de la interfaz de usuario del teléfono

Configuración de la red:

Cuando el teléfono esté inactivo, ve a **Menú → Configuración avanzada → Red → Puerto WAN/Puerto Wi-Fi/VLAN/ Servidor web/802.1x/VPN/LLDP/CDP/NAT** para configurar la red.

Ajustes de cuenta:

Cuando el teléfono esté inactivo, vaya a **Menú → Configuración avanzada → Cuentas** para configurar la cuenta.

Nota: Para obtener más información sobre los parámetros de la cuenta, consulte **Configuración mediante interfaz de usuario Web** arriba.

Características básicas de llamada

Hacer una llamada

Con el auricular:

1. Levante el auricular.
2. Escriba el número y puntee en .

Con el altavoz:

1. Con el dispositivo de mano encendido - gancho, pulse .
2. Escriba el número y puntee en .

Con los cascos:

1. Con los auriculares conectados, puntee  para activar el modo de auriculares.
2. Escriba el número y puntee en .

Nota: Durante una llamada, puede alternar entre los modos de auriculares con micrófono, manos - altavoz libre y auriculares con pulsando el botón **Auriculares**, el diálogo **Altavoz** o al recoger el teléfono. El modo de casco requiere que haya conectado un casco.

Responder a una llamada

Con el auricular:

Levante el auricular.

Con el altavoz:

Prensa .

Con los cascos:

Puntear .

Nota: Puede rechazar una llamada entrante pulsando el botón **Rechazar**.

Terminar una llamada

Con el auricular:

Cuelgue el teléfono o puntee **Finalizar llamada**.

Con el altavoz:

Prensa  o pulse **Finalizar llamada**.

Con los cascos:

Puntear **Finalizar llamada**.

Rellamada

- Pulse  para introducir la lista de llamadas colocada, seleccione la entrada deseada y puntee directamente o pulse .
- Pulse  dos veces cuando el teléfono está inactivo para marcar el último número marcado.

Silenciar y activar el sonido de la llamada

- Puntee **Silenciar** para silenciar el micrófono durante una llamada.
- Puntee **Silenciar** para ejecutar - silenciar la llamada.

Llamada en espera y reanudación de llamadas

Poner una llamada en espera:

Prensa  o pulse **Retención** durante una llamada activa.

Para reanudar la llamada, ejecute una de las acciones siguientes:

- Si sólo hay una llamada en espera, pulse  o pulse **Retención** otra vez.

- Si hay más de una llamada en espera, seleccione la llamada deseada y, a continuación, presione  o pulse **Espera**.

Transferencia de llamadas

Puede transferir una llamada de las formas siguientes:

Transferencia ciega

1. Presiona  o pulse **Transferencia** durante una llamada activa. La llamada se pone en espera.
2. Marque el número al que quiere transferir la llamada.

3. Puntear **B Transferencia** o .

Transferencia semi atendida

1. Presiona  o pulse **Transferencia** durante una llamada activa. La llamada se pone en espera.
2. Escriba el número al que desea transferir y puntee en .
3. Presiona  o pulse **Transferencia** cuando oiga el tono de llamada - atrás.

Transferencia atendida

1. Presiona  o pulse **Transferencia** durante una llamada activa. La llamada se pone en espera.
2. Escriba el número al que desea transferir y puntee en .
3. Presiona  o pulse **Transferencia** cuando la segunda parte conteste.

Desvío de llamadas

Para habilitar el desvío de llamadas:

1. Cuando el teléfono esté inactivo, vaya a **Menú→Características→Reenviar llamada**.
2. Seleccione el tipo de desvío deseado:

- **Siempre adelante** : las llamadas entrantes se reenvían incondicionalmente.
- **Hacia adelante ocupado** : las llamadas entrantes se reenvían cuando el teléfono está ocupado.
- **Sin respuesta directa** : las llamadas entrantes se reenvían si no se responde después de un periodo de tiempo.

3. Marque el número al que quiera desviar la llamada. Para **Sin respuesta directa**, pulse el botón **Clúster de navegación** para seleccionar el tiempo de anillo que desea esperar antes de reenviar desde el **Después del tiempo de anillo** para obtener más información.

4. Puntear **Guardar** para aceptar el cambio.

Conferencia

1. Puntear **Invitar** durante una llamada activa. La llamada se pone en espera.
2. Escriba el número de la segunda parte y, a continuación, pulse .
3. Cuando la segunda parte responde, todas las partes se suman a la conferencia.
4. Puntear **Finalizar llamada** para desconectar todas las partes.

Nota: Puede dividir la llamada de conferencia en dos llamadas individuales punteando **Administrar→Dividir**.

Marcación rápida

Configurar una tecla de marcación rápida:

1. Cuando el teléfono esté inactivo, vaya a **Menú → Características → Dsskey**.
2. Seleccione la tecla DSS deseada y, a continuación, presione la tecla **Entrar** tecla suave.
3. Seleccionar **Marcado rápido** en la ventana **Tipo** , seleccione la línea deseada en el cuadro **Id. de cuenta**, escriba una etiqueta en el cuadro **Etiqueta** y escriba el número en el cuadro **Valor** para obtener más información.
4. Puntear **Guardar** para aceptar el cambio.

Usar la tecla de marcación rápida:

Pulse la tecla de marcación rápida para marcar el número preestablecido.

Mensaje de voz

El indicador de mensaje en espera de la pantalla en reposo indica que hay uno o más mensajes de voz en el centro de mensajes.

El LED indicador de alimentación parpadea lentamente en rojo.

Para escuchar los mensajes de voz:

1. Puntar  o el **Conectar** tecla suave.
2. Siga las indicaciones de voz para escuchar sus mensajes de voz.

Personalización del teléfono

Historial de llamadas

1. Puntar **Historial** cuando el teléfono está inactivo y desplácese por la lista.
2. Seleccione una entrada de la lista, puede hacer lo siguiente:

Si pulsa  , también puede hacer lo siguiente:

- Seleccionar **Editar** para editar información detallada sobre la entrada.
- Seleccionar **Agregar a local** para agregar la entrada al directorio local.
- Seleccionar **Lista de bloqueos** para agregar la entrada a la lista negra.
- Seleccionar **Eliminar** para borrar la entrada de la lista.

Directorio de contactos

Añadir un contacto:

1. Puntar **Directorio** cuando el teléfono esté inactivo y, a continuación, seleccione **Todos los contactos**.
2. Puntar  para agregar un contacto.
3. Escriba un nombre de contacto único en el cuadro **Nombre** y números de contacto en los campos correspondientes.
4. Puntar  para aceptar el cambio.

Editar un contacto:

1. Puntar **Directorio** cuando el teléfono esté inactivo y, a continuación, seleccione **Todos los contactos**.
2. Seleccione el contacto deseado, púntee  → **Editar**.
3. Edite la información de contacto.
4. Puntar  para aceptar el cambio.

Eliminar un contacto:

1. Puntar **Directorio** cuando el teléfono esté inactivo y, a continuación, seleccione **Todos los contactos**.
2. Seleccione el contacto deseado, púntee  → **Eliminar**.
3. Puntar **Aceptar** cuando la pantalla LCD indique "Delete selected item?".

Nota: Puede agregar contactos del historial de llamadas fácilmente. Para obtener más información, consulte el Historial de llamadas anterior.

Control de volumen

- Pulse  durante una llamada para ajustar el volumen del receptor del teléfono/altavoz/auriculares.
- Pulse  cuando el teléfono está inactivo o sonando para ajustar el volumen del anillo.
- Pulse  para ajustar el volumen de medios en la pantalla correspondiente.

Tonos de llamada

1. Cuando el teléfono esté inactivo, vaya a **Menú** → **Configuración básica** → **Sonido** → **Tones de anillo**.
2. Seleccionar **Frecuentes** o la cuenta deseada.
3. Seleccionar el tono de timbre deseado.
4. Puntar  para aceptar el cambio.

Centro de seguridad

Yealink proporciona un mecanismo de protección de datos que le permite decidir si conecta el teléfono a la plataforma de administración de dispositivos y qué datos privados permite informar. Para habilitar la protección de datos, consulte la guía del usuario.

Nuestro producto contiene algún código fuente que puede ser usado y modificado por cualquiera bajo la Licencia Pública General GNU (GPL), siempre que, a su vez, lo pongan a disposición de todos los demás con el mismo acuerdo de licencia.

Visite <https://support.Yealink.com/> o analice el código QR - a continuación y vaya a **Help Desk → Software de código abierto de Yealink IP teléfonos** para la licencia GPL original y el código fuente de los componentes licenciados bajo GPL y utilizados en productos Yealink .



Declaration of Conformity

We,

YEALINK(XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO.,LTD

Address: No.666 Hu'an Rd. Huli District Xiamen City, Fujian, P.R. China

Manufacturer: YEALINK(XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO.,LTD

Address: No.666 Hu'an Rd. Huli District Xiamen City, Fujian, P.R. China

DATE: 30th/ May/2025

declare that the product

Type: Ultra Prime Business Phone

Model: SIP-T87W

meets the essential requirements and other relevant provisions according to the following EC directive

Directive: 2014/30/EU, 2014/35/EU, RED 2014/53/EU

Conformity

The product complies with the following standards:

Safety : **EN IEC 62368-1:2020+A11:2020**

EMC.: **EN 55032:2015/A11:2020**

EN 55035:2017/A11:2020

EN61000-3-2: 2019/A1:2021

EN61000-3-3: 2013+A1:2019

Radio: ETSI EN 301 489-1 V2.2.3,

ETSI EN 301 489-3 V2.3.2,

ETSI EN 301 489-17 V3.2.4,

ETSI EN 300 328 V2.2.2,

ETSI EN 301 893 V2.1.1,

EN 300 440 V2.2.1

Health :EN 62311:2020,EN 50665:2017

Harmonized: EN62321-1:2013

Directive 2011/65/EU and (EU)2015/863 of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 and 4 June 2015 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment(RoHS 2.0)

Directive 2012/19/EU of the European Parliament and of the Council of 4.July.2012 on Waste electrical and electronic equipment(WEEE)

Regulation (EC) No.1907/2006 of the European Parliament and of the Council of 18.December.2006 on Registration, Evaluation, Authorization, and Restriction of Chemicals (REACH)

NAME: Huahu Wang

DATE:

TITLE: Manager

Technical Support

Visit Yealink Wiki (<http://support.yealink.com/>) for the latest firmware, guides, FAQ, Product documents, and more. For better service, we sincerely recommend you to use Yealink Ticketing system (<https://ticket.yealink.com>) to submit all your technical issues.



430104003443

YEALINK(XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO.,LTD.
Web: www.yealink.com
Copyright©2025 YEALINK(XIAMEN) NETWORK
TECHNOLOGY CO.,LTD.All rights reserved.